

Aristo
ARISSTO **a** ITALY



MANUALE USO

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio

ARISSTO HAPPY MAKER 2.0

ARISSTO, un sistema esclusivo che crea l'espresso perfetto, dotato di un sistema brevettato di estrazione. Ogni parametro viene calcolato con grande precisione per garantire tutti gli aromi di ogni tipo di capsula può essere estratta completamente; e anche per presentare l'intero corpo del caffè con crema eccezionalmente densa e liscia.

In caso di emergenza
Rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente



MISURE DI SICUREZZA

Conservare questo manuale di istruzioni

Importanti Precauzioni di Sicurezza	Pag. 04
Specifiche	Pag. 06
Descrizione del Prodotto	Pag. 07
Primo utilizzo	Pag. 08
Memoria di Dosaggio Programmabile	Pag. 09
Ripristino	Pag. 09
Uso Quotidiano	Pag. 10
Pulizia Macchina ARISSTO	Pag. 12
Risoluzioni dei Problemi	Pag. 13
Numeri Utili / Email	Pag. 16



IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio. È necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e/o lesioni alle persone, tra cui:

1. Collegare l'apparecchio solo a collegamenti principali idonei e collegati a terra. Assicurarsi che le specifiche della fonte di alimentazione siano le stesse specifiche sulla targhetta. Evitare di sovraccaricare la spina, prese e prolunghe e non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto. L'uso di un collegamento errato invalida la garanzia.
2. Non toccare le superfici calde.
3. Non mettere le dita sotto l'uscita del caffè, ciò crea rischio di scottature per le persone vulnerabili che usano l'apparecchio.
4. Potrebbero verificarsi ustioni se la leva viene aperta durante i cicli di erogazione.
5. Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
6. Premere l'interruttore situato sul lato dell'unità in posizione "O" e scollegare l'unità dalla presa elettrica quando non in uso e prima della pulizia. Se la presa a muro non dispone di un interruttore "on off", l'apparecchio deve essere invece scollegato per evitare qualsiasi rischio di incendio.
7. Come la maggior parte degli altri apparecchi elettrici, impostare la macchina sulla modalità SPENTO dalla modalità standby quando incustodita/inutilizzata, ad esempio durante la notte o quando il proprietario è assente, ciò potrebbe evitare di danneggiare il prodotto a causa di corrente elettrica instabile o temporali. Si risparmia energia elettrica e rappresenta lo sforzo per diventare ecologisti.
8. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente.
9. L'uso di accessori non consigliati per questo apparecchio può provocare incendi, scosse incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

10. Si prega di evitare di posizionare la macchina da caffè vicino a fonti di calore come fornello, forno e altri per evitare danni causati da energia termica esterna o onde radio.
11. Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, quindi collegare il cavo alla presa a muro. Spegnerne sempre l'alimentazione prima di collegare o scollegare gli apparecchi.
12. Utilizzare solo su una superficie dura e piana, per evitare l'interruzione del flusso d'aria sottostante sotto l'apparecchio.
13. Assicurarsi sempre di reinstallare saldamente il serbatoio dell'acqua nell'unità con il suo dopo averlo riempito al minimo con acqua prima di accendere l'apparecchio.
14. Non rimuovere il serbatoio dell'acqua finché l'unità non si è spenta.
15. Per evitare danni al cavo di alimentazione e ridurre il rischio di lesioni, non stendere il cavo sul piano della cucina o del tavolo dove potrebbe essere tirato dai bambini o inciampare involontariamente.
16. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
17. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico, nelle cucine del personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro come fattorie, da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, ambienti di tipo bed and breakfast e e applicazioni simili. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore non si assume alcuna responsabilità e la garanzia non si applicherà per qualsiasi uso commerciale, uso inappropriato o mancato rispetto delle istruzioni.
18. Non coprire mai l'apparecchio caldo con vestiti o altri oggetti domestici. Se surriscaldato concedere all'apparecchio spazio e tempo di spegnimento per raffreddarsi.
19. Consentire la circolazione dell'aria attorno all'apparecchio. Toccare gli apparecchi solo con le mani asciutte: astenersi dal toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
20. Si prega di pulire adeguatamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo e di mantenere l'area circostante libera da cibo o liquidi per evitare che insetti come formiche entrino nell'apparecchio e possano comprometterne la funzionalità.

SPECIFICHE

Nome Prodotto	: ARISSTO HAPPY MAKER 2.0
Modello Prodotto	: ID2410S-N
Tensione di Alimentazione	: 220V-240V / 50-60 Hz
Potenza di Consumo	: 750-900 Watt
Peso Macchina	: 3.4 kgs
Capacità Serbatoio Acqua	: 800 ml
Misure Macchina	: L347mm x W120mm x H245mm
Lunghezza cavo	: 150 cm

DESCRIZIONE MACCHINA



- | | |
|---|---|
| A Leva | F Ugello regolabile |
| B Coperchio serbatoio Acqua | G Coperchio del vassoio antigoccia |
| C Serbatoio dell'acqua | H Vassoio Antigoccia |
| D Pulsante Erogazione - Espresso | I Contenitore capsule |
| E Pulsante Erogazione - Lungo | F ON/OFF Interruttore |

PRIMO UTILIZZO

Per ottenere prestazioni ottimali dalla tua macchina ARISSTO, segui questa procedura. ISTRUZIONI DI SICUREZZA: Non sollevare mai la leva durante l'estrazione della bevanda. L'acqua sarà CALDA. La macchina ARISSTO deve essere sciacquata al primo utilizzo. Seguire le istruzioni come se si stesse preparando l'apparecchio e assicurarsi che non vi siano capsule all'interno. Il serbatoio dell'acqua deve essere lavato, risciacquato e pulito.



COLLEGARE IL VASSO GOCCIA

Il vassoio raccogli goccia sia posizionato correttamente assicurarsi che l'ugello sia spinto verso l'alto.




ESTRARE E RIEMPIRE CONTENITORE

Tirare verso l'alto il serbatoio e inserire l'acqua. Non riempire con tanta acqua mentre la macchina ARISSTO è collegata.



CONTENITORE

Posizionare una tazza sotto l'ugello.

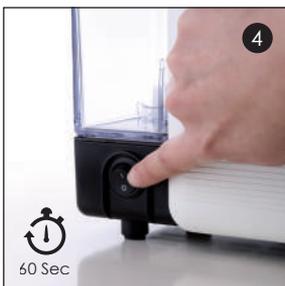

ACCENDERE

Premere il pulsante "ON" attendere circa 60 secondi finché i 2 pulsanti di erogazione si illuminano di bianco e smettono di lampeggiare.



PRONTA

Dopo il segnale acustico si può utilizzare la macchina.



RIPETERE

Premi il pulsante di erogazione per erogare 5 dosi di acqua questo trisciaccherà l'interno e ora si può preparare la tua bevanda.


PROGRAMMA MEMORIA DOSAGGIO

Accendere la macchina ARISSTO. Aprire completamente la leva ed inserire una capsula. Chiudere completamente la leva e attendere 30 secondi che i pulsanti di erogazione smettano di lampeggiare e si senta un segnale acustico.




POSIZIONARE LA TAZZA

Posizionare una tazza piccola o grande sulla griglia.

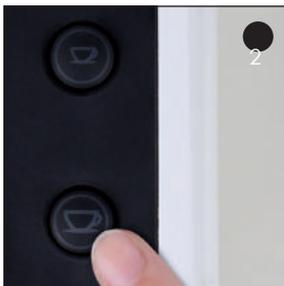

CLICCA E TIENI PREMUTO

Tenere premuto il pulsante di erogazione fino alla quantità desiderata e poi rilasciarlo. Quindi si sentirà un segnale acustico.

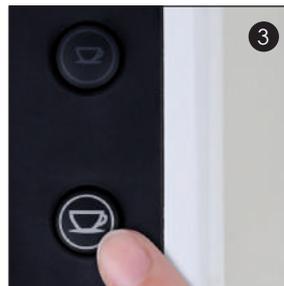


COMPLETO

I pulsanti di erogazione sono ora stati programmati per erogare la quantità desiderata. Una volta completato questo processo, è sufficiente premere il pulsante per ulteriori tazze di caffè.

Nota: la capacità massima sia per Espresso che per Lungo è 200 ml.


RESET

L'impostazione di fabbrica della macchina ARISSTO è programmata su 35 secondi per il pulsante Espresso e 60 secondi per il Lungo. C'è un minimo di estrazione di 3 secondi.

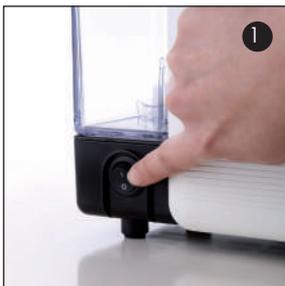


SPEGNERE

Premere sul pulsante "0" per chiudere la macchina.

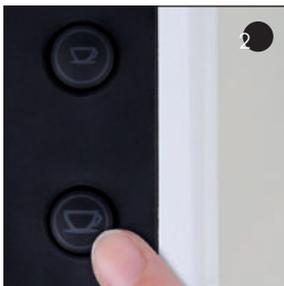

TENERE PREMUTO

Continuare a premere il pulsante lungo.

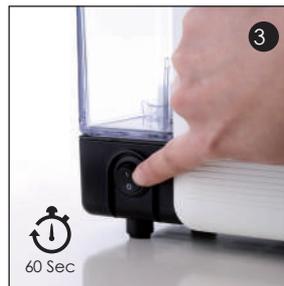

ACCENDERE

Nel frattempo, per accendere la macchina, rilasciare il pulsante Lungo finché non si sente un segnale acustico. Quindi riavviare la macchina.

USO QUOTIDIANO

Per ottenere prestazioni ottimali dalla tua macchina ARISSTO, segui questa procedura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: Non sollevare mai la leva mentre è in corso l'estrazione della bevanda. L'acqua sarà CALDA.



CAPSULE DI CAFFÈ

Preparare le capsule di caffè.




COLLEGARE IL SERBATOIO

Spegnere il pulsante. Assicurarsi che il raccogli gocce sia posizionato correttamente e riempire il serbatoio dell'acqua.




MODALITA' STAND-BY

Se la macchina è stata accesa "ON" entrerà in modalità stand-by dopo 9 minuti di inattività.

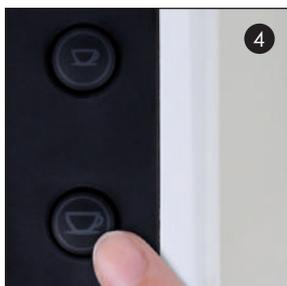

USCIRE DA STAND-BY

Uscire dalla modalità stand-by premere i pulsanti di erogazione e aprire la leva. La macchina è pronta all'uso quando i pulsanti di erogazione si illuminano e smettono di erogare.

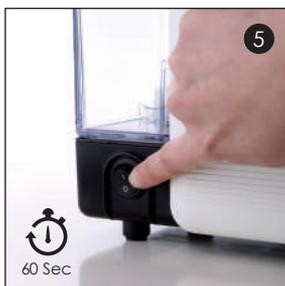

ACCENSIONE

Se la macchina ARISSTO è spenta premere ON e attendere fino a 60 secondi. I pulsanti di erogazione si illuminano e smettono di lampeggiare. La macchina emetterà un segnale quando sarà pronta.



REGOLARE L'UGELLO

Posizionare una tazza piccola o grande sulla griglia e regolare l'ugello all'altezza desiderata.




TAZZE CALDE

Per ottenere risultati ottimali scalda le tazze prima dell'uso.



SOLLEVARE LEVA

Sollevare la leva e inserire la capsula. Quindi chiudere completamente la leva.

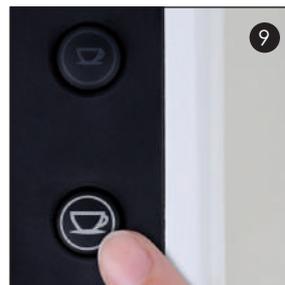

PREMERE

Premere il pulsante di erogazione per erogare la quantità desiderata.



DISPENSA

Il processo di erogazione viene interrotto automaticamente.



ESPULSIONE CAPSULE

Sollevare completamente la leva per espellere la capsula. Non lasciare le capsule nel portacapsule.



SVUOTARE E RISCQUARE

Il cestello delle capsule e il vassoio raccogli gocce devono essere rimossi svuotati e risciacquati regolarmente.

Nota: dopo aver completato il processo di erogazione, sollevare la leva dopo il "bip" in modo che la macchina possa completare il processo di rilascio della pressione.

PULIRE LA MACCHINA ARISSTO

PRIMA DELLA PULIZIA. ASSICURARSI CHE LA MACCHINA ARISSTO SIA SPENTA, SCOLLEGATA E RAFFREDDATA.

ATTENZIONE: Eventuali tracce di calcare (naturalmente presenti nell'acqua) possono compromettere seriamente il corretto funzionamento della macchina. Leggere attentamente le istruzioni. Non usare mai l'aceto.



RISCIACQUO

Premere il pulsante di erogazione per estrarre 2 volte l'acqua attraverso l'acqua.




SVUOTARE VASSOIO

Svuotare regolarmente il vassoioSS



SVUOTARE NEL LAVELLO

Svuotare nel lavandino eventuali liquidi che si formano nel cestello delle capsule.

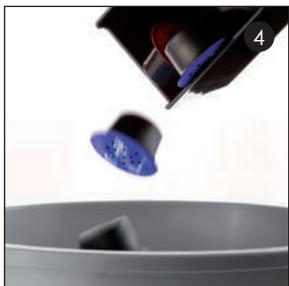


SVUOTARE PORTA CAPSULE

Smaltire le capsule rimaste nel portacapsule.



SVUOTARE SERBATOIO ACQUA

Svuotare e sciacquare dopo ogni sessione.

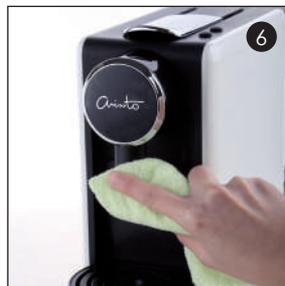

PULIRE

Pulire il corpo della macchina ARISSTO con un panno pulito.

RISOLUZIONI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUTIONI
La macchina ARISSTO non si accende	L'unità potrebbe non essere collegata bene all'alimentazione.	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare che la spina inserita nella presa e che la macchina sia accesa.2. Controllare che il cavo sia collegato.3. La macchina potrebbe essere in modalità stand-by. E' possibile uscire dalla modalità stand-by premendo qualsiasi tasto o aprire la leva.
La macchina ARISSTO non eroga caffè	I pulsanti erogazione si illuminano senza lampeggiare ma non viene erogato il caffè.	<ol style="list-style-type: none">1. L'ugello potrebbe essere ostruito. Seguire le istruzioni per la pulizia a page 11.2. La capsula inserita potrebbe difettosa. Attendere qualche istante prima di aprire la leva e riprovare con un'altra capsula.3. Assicurarsi che la leva sia chiusa correttamente e che il cestello delle capsule sia vuoto.
La macchina ARISSTO emette forte rumore oppure l'estrazione si è fermata	Potresti essere rimasto senza acqua la macchina fa rumore e i pulsanti di erogazione lampeggiano tutti.	Spegnere la macchina e rimuovere il serbatoio dell'acqua. Riempire con acqua pulita, quindi posizionare nuovamente il serbatoio dell'acqua.
L'estrazione è lenta	La nostra macchina ha infuso caffè.	Si tratta di un funzionamento normale poiché l'estrazione lenta consente al caffè di rimanere in infusione più a lungo, ottenendo un sapore più profondo e pieno.

RISOLUZIONI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
La macchina ARISSTO perde acqua.	E' presente acqua sotto la macchina.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si forma una piccola quantità di condensa sotto la macchina dopo aver preparato diverse bevande con la macchina Arissto. Ciò è normale e non significa che la macchina presenti perdite. 2. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia stato inserito correttamente. Durante il rifornimento d'acqua, spegnere la macchina, quindi rimuovere e riempire il serbatoio dell'acqua. In caso contrario l'acqua potrebbe uscire dall'apparecchio.
Il vassoio raccoglie si riempie veloce.	Potrebbe essere dovuto al sistema di chiusura ammortizzata che si basa sulla pressione dell'acqua.	Questo è un funzionamento normale e non influisce sul gusto.
La macchina ARISSTO emette un fischio.	Dopo l'erogazione del caffè si sente un leggero sibilo.	Questo non è difetto. E' il suono del normale abbassamento della pressione nella valvola di controllo.
Niente crema	Viene prodotta poca o nessuna crema.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ad ogni erogazione del caffè, nell'ugello si deposita dell'olio essenziale. Pulire la macchina ARISSTO e seguire le istruzioni a pagina 11. 2. Controllare che le capsule non siano scadute. Il caffè scaduto influisce sulla crema.
L'ugello è bloccato.	L'acqua ha smesso di fluire attraverso l'ugello.	Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno d'acqua. Ad ogni erogazione del caffè, nell'ugello si deposita dell'olio essenziale. Pulire la macchina seguendo le istruzioni a pagina 11.

RISOLUZIONI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUNONI
Pulsante erogazione	Cosa succede se si preme spesso il pulsante erogazione durante l'uscita del caffè?	La macchina ARISSTO interrompe l'erogazione del caffè.
	La memoria del dosaggio viene cancellata quando l'apparecchio viene scollegato?	No, la programmazione non viene influenzata scollegando l'apparecchio.
	I pulsanti di erogazione lampeggiano a lungo, quando la macchina ARISSTO è pronta per l'uso?	La macchina ARISSTO impiega un po' di tempo per raggiungere la temperatura ottimale dell'acqua (circa 30-60 secondi). Una volta fatto, i pulsanti di erogazione si illumineranno, la macchina emetterà un segnale acustico e sarà pronta per erogare il caffè.
Capsule	La capsula non cade automaticamente nel cestello quando si solleva la leva.	Il cestello delle capsule potrebbe essere pieno. Occorre svuotarlo.
	La capsula non può essere inserita correttamente.	Il cestello delle capsule potrebbe essere pieno. Occorre svuotarlo.

BI A 9F=i H@/ EMAIL

ITALIA: +39 0341 1554481 - INFO@ONCAFFE.COM

Aristo
ARISSTO  ITALY



USER MANUAL

Please read this instruction manual and the safety instruction before operating the appliance.

ARISSTO HAPPY MAKER 2.0

ARISSTO, an exclusive system creating the perfect espresso, Equipped with a patented extraction system. Each parameter is calculated with great precision to ensure all aromas of each kind of capsule can be extracted altogether; and also to present the full coffee body with exceptionally thick and smooth crema.

In the event of an emergency:
Immediately remove plug from power socket.



SAFETY PRECAUTIONS

Keep this instruction manual

CONTENT

Important Safety Precautions	Page 04
Specifications	Page 06
Product Description	Page 07
Before First Use	Page 08
Programmable Dosing Memory	Page 09
Resetting	Page 09
Daily Use	Page 10
Cleaning The ARISSTO Machine	Page 12
Troubleshooting	Page 13
Service Hotlines / Email	Page 16
Traditional Chinese / 繁體中文	Page 17
Simplified Chinese / 简体中文	Page 33



IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, please read all instructions before using this appliance. Basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. Only plug the appliance into suitable, earthed main connections. Make sure that the specification of the power source is the same as specified on the rating plate. Avoid overloading plugs, sockets and extension cords and do not use appliance for anything other than its intended use. The use of an incorrect connection voids the warranty.
2. Do not touch hot surfaces.
3. Do not put fingers under coffee outlet, It creates a scalding risk to vulnerable people who use the appliance.
4. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles.
5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquids.
6. Press the switch locate on the side of the unit to the position "O" and unplug unit from electrical outlet when not in use and before cleaning. If the wall socket does not have an "on off" switch, the appliance should be unplugged instead from preventing any fire hazard.
7. Like most other electrical appliances, please switch machine to OFF mode from standby mode when unattended/unused such as during night time or when owner is away, this could avoid damaging the product due to unstable electrical current or thunderstorm, thereafter, the practice also helps to save electrical energy and as well as an effort to go green.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions in any manner.
9. The use of accessory attachments not recommended for this appliance may result in fire, electric shock or injury to persons.

10. Please avoid to place coffee machine near any sources of heat such as cooking stove, rice cooker, oven and others to avoid damages caused by external heat energy or radio waves.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. Always turn off power before you plug or unplug the appliances.
12. Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of airflow under neath the appliance.
13. Always be sure to install the water tank securely back in the unit with its lid closed after filling with water at the minimum before turning appliance on.
14. Do not remove the water tank until unit has turned off.
15. To avoid damage to the power cord and reduce the risk of injury, do not drape cord over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
16. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
17. This appliance is intended to be used in household, staff kitchen areas in shops, offices and other working environments such as farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments and similar applications. This appliance has been designed for domestic use only. The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate use, or failure to comply with the instructions.
18. Never cover warm appliance with clothes or other household items. If overheated, give appliance space and turned-off time to cool off.
19. Allow for air circulation around appliance. Touch appliances with dry hands only- Refrain from touching appliance when you've got wet hands.
20. Please appropriately clean the appliance after every usage and keep the surrounding of the appliance clear of food or liquids to prevent insects such as ants entering to the appliance which may affect the functionality of the appliance.

SPECIFICATIONS

Product Name	: ARISSTO HAPPY MAKER 2.0
Product Model	: ID2410S-N
Power Voltage	: 220V-240V / 50-60 Hz
Rated Consuming Power	: 750-900 Watt
Product Weight	: 3.4 kgs
Water Tank Capacity	: 800 ml
Product Size	: L347mm x W120mm x H245mm
Cord Length	: 150 cm

PRODUCT DESCRIPTION



- A** Lever
- B** Water Tank Lid
- C** Water Tank
- D** Brew Button - Espresso
- E** Brew Button - Lungo/Americano
- F** Adjustable Nozzle
- G** Drip Tray Cover
- H** Drip Tray
- I** Capsule Basket
- J** ON/OFF Switch

BEFORE FIRST USE

To achieve optimum performance from your ARISSTO machine, please follow this procedure. **SAFETY INSTRUCTION:** Never lift the lever whilst the beverage is being extracted. Water will be HOT. The ARISSTO machine must be flushed through with water before the first use. Follow the instructions as if priming the appliance and ensure that there is no capsule inside. The water tank must be washed clean, then rinse and dried.



ATTACH DRIP TRAY

Ensure the drip tray is located correctly, ensuring the nozzle is pushed up.



REMOVE AND FILL WATER TANK

Pull the water tank up and refill with purified water. Do not overfill or fill whilst attached to the ARISSTO machine.



CONTAINER

Place a container or large cup water under the nozzle.



TURN ON

Press the "ON" button and wait approximately 60 seconds until the 2 brew buttons illuminate white and stop flashing.



READY

Once the machine beeps, the machine is ready to use.



REPEAT

Press the brew button to extract 5 shots through the machine, this will rinse the internal ready for your first drink.


PROGRAMMABLE DOSING MEMORY

Switch on the ARISSTO machine. Open the lever fully and insert a coffee capsule. Close the lever fully and wait until 30 seconds of the brew buttons, stop flashing and hear a beep.




PLACE CUP

Place a small or large cup on the cup platform

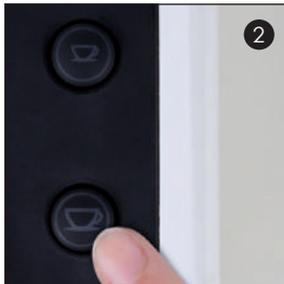

PRESS AND HOLD

Press and hold a brew button until the desired amount of coffee has been dispensed and then release. Then you will hear a beep indication sound.

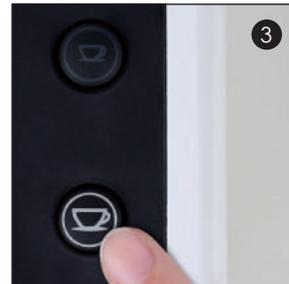

COMPLETE

The brew buttons has now been programmed to dispense your chosen quantity of coffee. Once you have completed this process, simply press the button for further cups.

Note: The maximum output for either Espresso or Lungo is 200ml.


RESETTING

The factory setting of the ARISSTO machine is programmed to 35 seconds for the Espresso button and 60 seconds for the Lungo button. There is a minimum of extraction of 3 seconds.




SWITCH OFF

Switch off the machine, close the lever fully.

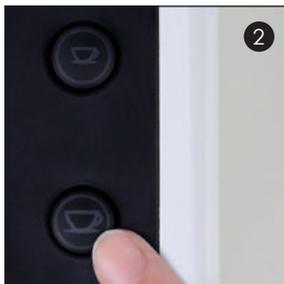

PRESS AND HOLD

Keep pressing Lungo button and hold.

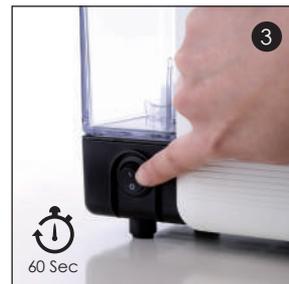

SWITCH ON

In the mean time to switch on the machine, release the Lungo button until you hear a beep indication sound. Then restart the machine.

DAILY USE

To achieve optimum performance from your ARISSTO machine, please follow this procedure. SAFETY INSTRUCTION: Never lift the lever whilst the beverage is being extracted. Water will be HOT.



COFFEE CAPSULES

Prepare coffee capsules.




ATTACH DRIP TRAY & FILL TANK

Switch OFF the button. Ensure the drip tray is located correctly and then remove and fill the water tank.




STAND-BY MODE

If the machine has been switched "ON", it will enter stand-by-mode after 9 minutes of inactivity.

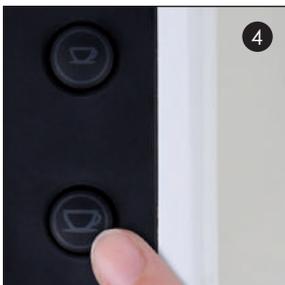


EXIT STAND-BY

Exit stand-by mode by pressing either the brew buttons or by opening the lever. Your ARISSTO machine is ready to use when the brew buttons illuminate and stop flashing.

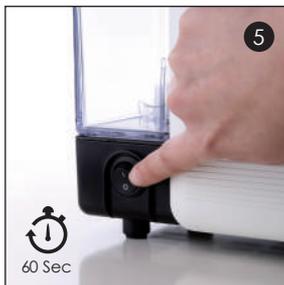

SWITCH ON

If the ARISSTO machine is switched off, press the ON button and wait until 60 seconds, the brew buttons illuminate and stop flashing. The machine will beep when ready.

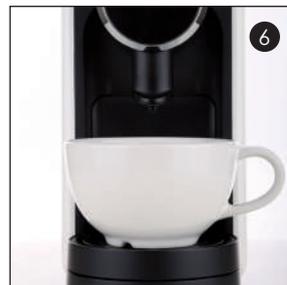

ADJUST NOZZLE

Place a small or large cup on the cup platform and adjust the nozzle to the required height.




WARM CUPS

For best results, warm the cups and flush before your first drink.



LIFT LEVER

Lift the lever fully and insert the capsule. Do not leave capsules in the capsule holder. Then close the lever fully.

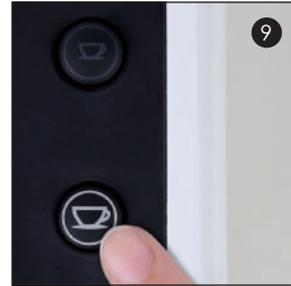

PRESS

Press the chosen brew button for the quantity of coffee you needed.



DISPENSE

The dispensing process is automatically stopped.



EJECT CAPSULE

Lift the lever fully to eject the capsule. Do not leave capsules in the capsule holder.



EMPTY & RINSE

The capsule basket and drip tray must be removed, emptied and rinsed out regularly.

Remark : After completed the dispensing process, lift the lever after the "beep "sound in order the machine can complete the pressure release process smoothly

CLEANING THE ARISSTO MACHINE

BEFORE CLEANING. MAKE SURE THE ARISSTO MACHINE IS SWITCHED OFF, UNPLUG AND ALLOWED TO COOL.

WARNING: Any traces of lime scale (naturally present in the water) may seriously compromise correct operation of the machine.

Carefully read the instructions. Never use vinegar.



RINSE

Press the brew button to extract 2 shots water through the machine.



EMPTY DRIP TRAY

Empty the drip tray regularly.



EMPTY INTO SINK

Empty any liquid into the sink that may have collected in the capsule basket.




EMPTY INTO BIN

Dispose of the used capsules left in the capsule basket.



EMPTY WATER TANK

Empty and rinse out after each session.

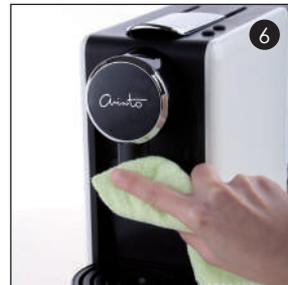

WIPE DOWN

Wipe down the body of the ARISSTO machine with a clean cloth.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The ARISSTO machine does not turn on	The unit may not be properly connected to the power supply.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the plug is in the socket and the switch is turned on. 2. Check the mains power cord is tight. 3. The machine may be in stand-by mode. You can exit stand-by mode by pressing any brew button or opening the lever.
The ARISSTO machine is not dispensing coffee	The brew buttons illuminate without flashing, but no coffee is dispensed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The nozzle could be blocked. Follow the Cleaning instruction on Page 11. 2. The inserted capsule could be faulty. Wait a few moments before opening the lever and then try again with another capsule. 3. Ensure that the lever is properly closed and the capsule basket is empty.
The ARISSTO machine is making a loud noise or extraction has stopped	You may have run out of water (the machine is making noise and the brew buttons are flashing).	Turn the machine off and remove the water tank. Refill with purified water and then place the water tank back onto the machine.
The extraction is slow	Our machine has infused plus technology.	This is normal operation as the slow extraction allows the coffee to infuse for longer, resulting in a deeper and fuller flavour.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The ARISSTO machine is leaking	There is water beneath the capsule machine.	<ol style="list-style-type: none"> 1. There will be a small amount of condensation forming underneath the ARISSTO machine after making numerous beverages. This is safe and does not mean the machine is leaking. 2. Ensure that the water tank has been correctly inserted. When refilling with water, always switch off the ARISSTO machine, then only remove and refill the water tank. Otherwise, water could leak from the appliance.
The drip tray is filling up too quickly	This may be due to the soft close system which relies on the water pressure.	This is normal operation and does not affect taste.
ARISSTO machine is making a whistling noise	There is a slight whistling noise after coffee is dispensed	This is not a fault. It is the sound of normal lowering of the pressure in the control valve.
No crema	Little to no crema is produced.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Each time coffee is dispensed, essential oil is deposited in the nozzle. Cleaning the ARISSTO machine and follow instruction on Page 11. 2. Check your capsules are in date. Stale coffee affects crema and taste.
The nozzle is blocked	Water has stopped flowing through the nozzle.	Ensure that the water tank is filled with water. Each time of coffee is dispensed, essential oil is deposited in the nozzle. Cleaning the machine and follow instruction on Page 11.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Brew buttons	What happen if repeatedly press the brew button while coffee is being dispensed?	The ARISSTO machine interrupts the dispensing of the coffee prematurely.
	Is the programmable dosing memory deleted when the appliance is unplugged?	No, the programming is not affected by unplugging the appliance.
	The brew buttons flash for a long time. When is the ARISSTO machine ready to use?	It takes a little time for the ARISSTO machine to achieve the optimum water temperature (approx. 30-60 seconds). Once it does, the brew buttons will illuminate, the machine will beep and will be ready to dispense coffee.
Capsules	The capsule does not drop automatically into the capsule basket when lift the lever.	The capsule basket could be full. Please empty it.
	The capsule can't be inserted correctly.	The capsule basket could be full. Please empty it.